



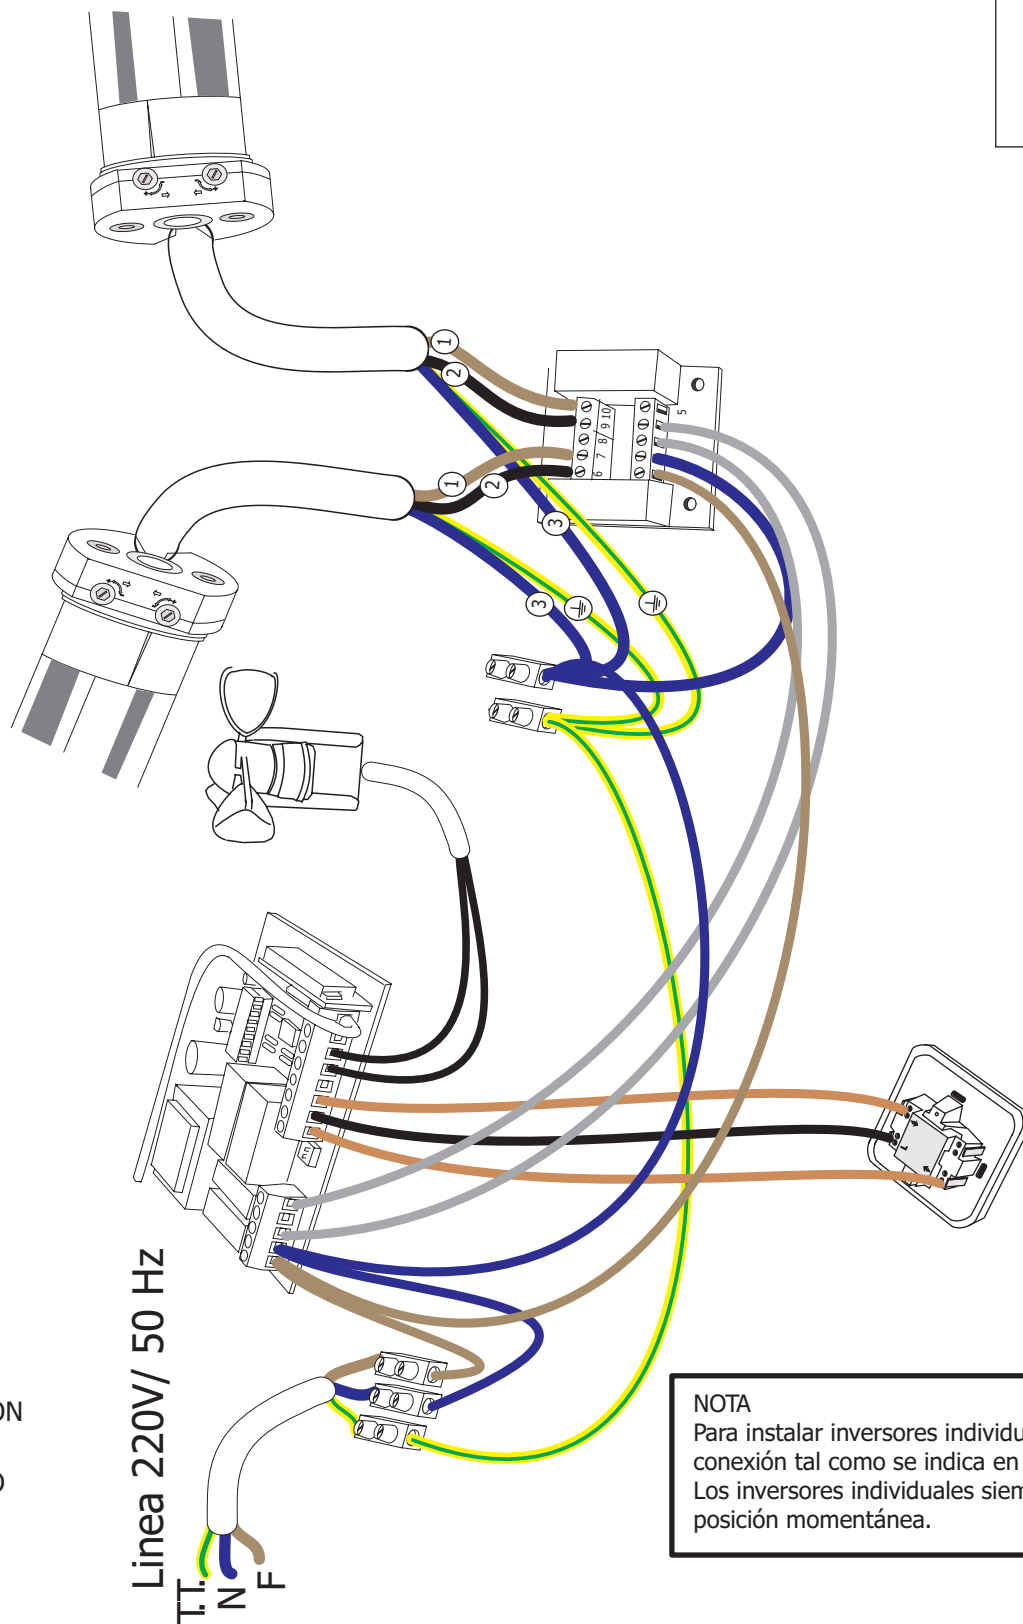

## MANDO AGRUPADO AGRUPACIÓN DE MOTORES CON CENTRAL VIENTO RADIO ELITE GENERAL

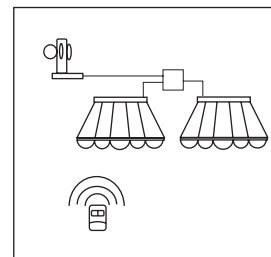

### NOTA

Para instalar inversores individuales, realizar la conexión tal como se indica en la pag. 16. Los inversores individuales siempre serán de posición momentánea.

