
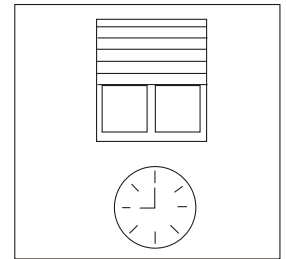



Automatismos

Mando Horario. Reloj Programador táctil

Antes de la instalación del RELOJ PROGRAMADOR TACTIL GAVIOTA, lea detenidamente este manual para una correcta instalación y programación de la central.

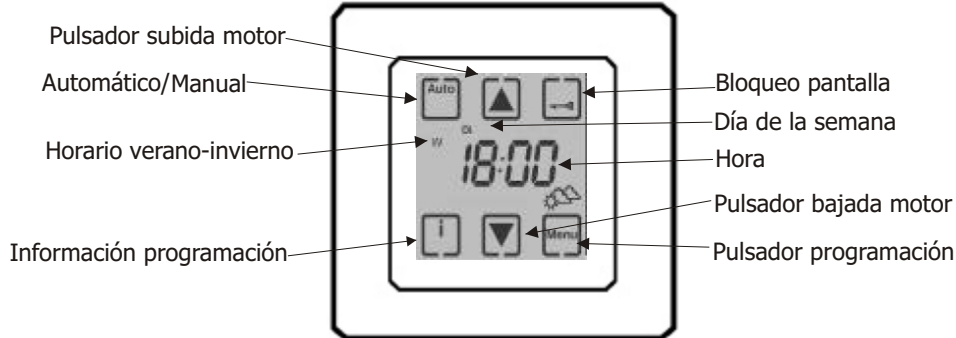

PRIMER PASO: CONEXIÓN ELÉCTRICA DEL RELOJ
A continuación se detalla la conexión del reloj

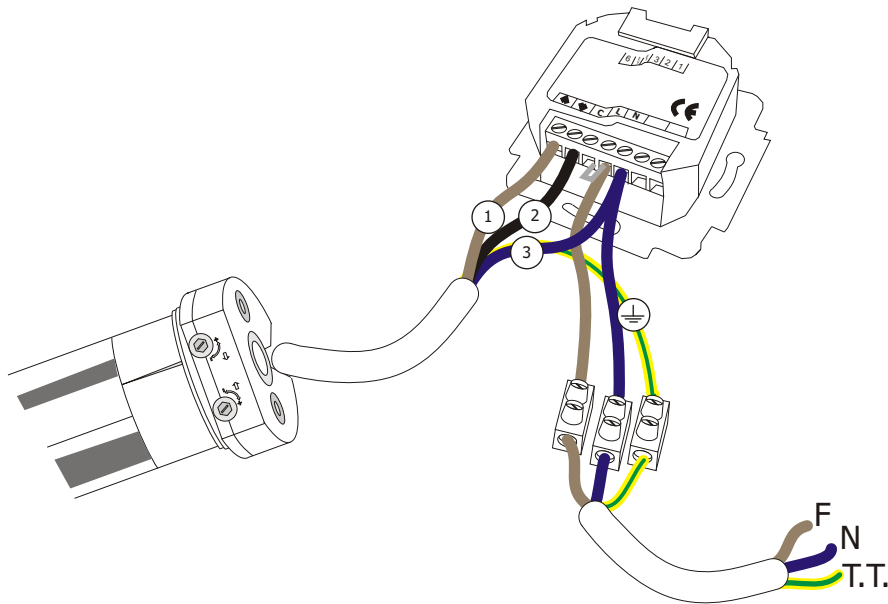

- ① MARRÓN
- ② NEGRO
- ③ AZUL
- ⊕ T.T.

Linea 220V/ 50 Hz



Medidas:
Alto: 80 mm.
Ancho: 80 mm.
Fondo: 46 mm.
Empotrable/Superficie

6009-88

RELOJ PROGRAMADOR

TACTIL.
Automatismo de programación horaria.

Nos permite una orden de subida o bajada repetitiva al día o diferenciada todos los días de la semana.

Programación de extrema sencillez.

Incorpora forma de programación aleatoria que nos crea en la vivienda impresión de casa ocupada en caso de ausencias.





Reloj totalmente sin botones con maniobras directas a la pantalla con fondo iluminado de color azulado, con bloqueo de pantalla.


Alimentación 220 V / 50 Hz.
Salida relés 3 A







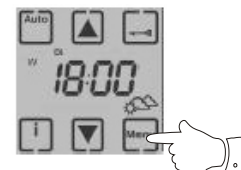


El reloj programador GAVIOTA está diseñado para el manejo de motor tubular. La forma de trabajo puede hacerse tanto de forma manual como automática. En el modo automático podemos programar una subida y una bajada semanal (todos los días de la semana subirá y bajará a la misma hora) y aparte nos permite realizar una subida y una bajada diferente cada día de la semana.

1. PUESTA EN HORA DEL RELOJ






Para la puesta en hora del reloj mantendremos pulsado el botón de menú hasta que este símbolo () comience a parpadear. Acto seguido iremos pulsando el botón de menú hasta que aparezca en la parte superior de la pantalla un reloj (), con las flechas  y  pondremos en hora el reloj .Una vez puesto en hora el reloj




pulsaremos la tecla  y nos aparecerá en la parte superior  y nos aparecerá en la pantalla el año, por medio de los botones  /  pondremos el año en el que nos encontramos. Seguidamente volveremos a pulsar la tecla  y nos aparecerá en pantalla el día y el mes, con los botones  /  introduciremos la fecha.

2. PROGRAMACIÓN SEMANAL










Con este tipo de programación el reloj efectuará una subida y una bajada al día a la misma hora todos los días de la semana. Para la programación seguiremos los siguientes pasos:

Mantener pulsado el botón de menú hasta que este símbolo () comience a parpadear, con las flechas  y  pondremos la hora a la que deseamos que mande subida el reloj. Acto seguido pulsaremos la tecla menú y comenzará a parpadear  , programaremos de la misma forma que anteriormente la hora a la que queremos que el reloj mande bajada. Una vez realizados estos pasos mantendremos pulsada la tecla  para volver a la pantalla inicial.

EN EL CASO DE QUE NO QUISIÉRAMOS REALIZAR LA PROGRAMACIÓN SEMANAL PORQUE QUEREMOS HACER LA PROGRAMACIÓN DÍA A DÍA PONDREMOS TANTO LA HORA DE SUBIDA COMO LA DE BAJADA ASÍ :  (LO ENCONTRAREMOS ENTRE LAS 23:59 Y LAS 00:00)

2. PROGRAMACIÓN DÍA A DÍA


Con este tipo de programación el reloj efectuará una subida y una bajada al día diferente cada día de la semana. Para la programación seguiremos los siguientes pasos:

Mantener pulsado el botón de menú hasta que este símbolo () comience a parpadear, posteriormente pulsaremos  y aparecerá en la pantalla  y nos indicará también el día de la semana correspondiendo **Mo** al **Lunes**, con las teclas  y  programaremos la hora de subida del Lunes, una vez hecho esto, volveremos a pulsar  y cambiará el día de la semana y realizaremos la misma operación. Así sucesivamente programaremos todos los días de la semana. Una vez acabada la programación de subida de todos los días pulsaremos la tecla menú y comenzará a parpadear , seguidamente pulsaremos  y aparecerá  parpadeando indicando el día de la semana a programar, realizaremos la programación de bajada de cada día como lo hicimos anteriormente con la subida.

Cuando acabemos de programar el Domingo pulsaremos la tecla  para volver a la pantalla inicial.
NOTA: PODEMOS COMBINAR LA PROGRAMACIÓN SEMANAL CON LA DE DÍA A DÍA, PUDIENDO REALIZAR 2 SUBIDAS Y 2 BAJADAS DIARIAS.

4. FUNCIÓN ALEATORIA

La central dispone de un dispositivo el cual crea una sensación de presencia al no actuar siempre a la misma hora la función de subida o la de bajada. Nos hará una variación de 15 minutos antes o después de la hora programada. Para activar esta función mantendremos pulsado el botón de menú hasta que este símbolo () comience a parpadear. Acto seguido iremos pulsando el botón de menú hasta

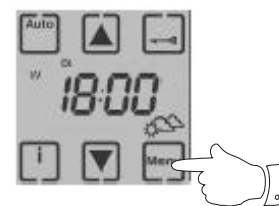

que aparezca en la pantalla **OFF**, con las flechas y lo activaremos (ON) o lo desactivaremos (OFF).

5. MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO

Para cambiar de Automático a Manual o viceversa mantendremos pulsado el botón superior izquierda hasta que nos cambie de modo.



En el modo automático () el motor actuará a las horas que tengamos programada la central. En el modo manual () actuaremos el motor con los pulsadores (y).

6. BLOQUE DE PANTALLA

Para bloquear la pantalla mantendremos pulsado el botón superior derecho () hasta que nos aparezca (). Para desbloquear realizaremos la misma operación.



7. BOTÓN DE INFORMACIÓN

Pulsado el botón que se encuentra en la parte inferior izquierda () la central nos indicará la programación semanal.

